

# **ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

---

## **Батарейка**

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

## **Защита от воды**

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса                             | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I        | -  | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II       | WATER RESISTANT                                | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III      | 50 M WATER RESISTANT                           | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV       | 100 M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V        | 200 M WATER RESISTANT<br>300 M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### **Уход за вашими часами**

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.


При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

## ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

---

- В зависимости от модели, изображение на экране часов может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.
- Все изображения часов в данном руководстве приведены для справки и могут отличаться от оригинала.
- Кнопки обозначены буквами, как показано на рисунке.
- В каждом разделе этого руководства приведена информация, необходимая для выполнения операций в указанном режиме.

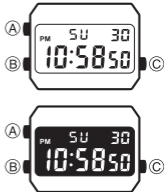

## ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

---

- С помощью кнопки В осуществляется перевод часов из одного режима в другой.
- Для возврата часов в режим Текущего времени после выполнения каких-либо операций в любом режиме нажмите кнопку В.

Режим Текущего времени



В

Режим Будильника



В



- Часы автоматически вернутся в режим Текущего времени, если не выполнять какие-либо операции в режиме Будильника или Таймера обратного отсчета в течение 1–2 минут.
- В любом режиме нажмите кнопку А для подсветки экрана.

Режим Секундомера



В



Режим настройки  
текущего времени



В

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Текущего времени можно увидеть информацию о текущем времени и дате.

• День недели отображается с помощью индикаторов:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| SU : Воскресенье | MO : Понедельник |
| TU : Вторник     | WE : Среда       |
| TH : Четверг     | FR : Пятница     |
| SA : Суббота     |                  |

• В часах нет функции определения високосных годов. Необходимо вручную устанавливать дату 29 февраля, когда она наступает в високосном году.

### Переключение между 12- и 24-часовыми форматами отображения времени

В режиме Текущего времени нажмите кнопку C для включения 12- или 24-часового формата

Индикатор времени после полудня



отображения времени.

- При 12-часовом формате отображения времени индикатор PM отображается на экране с полудня до 11:59 вечера и не отображается с 00:00 до 11:59 утра.
- При 24-часовом формате отображения времени на экране отображается индикатор 24Н, время изменяется с 0:00 до 23:59.

## **РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА**


---

В режиме Будильника можно настроить время звучания ежедневного будильника и включить сигнал начала часа. Когда сигнал будильника включен, он звучит ежедневно в установленное время в течение 20 секунд. Когда включен сигнал начала часа, в начале каждого часа раздается звуковой сигнал.

- Для выполнения операций, указанных в этом разделе, с помощью кнопки В переведите часы в режим Будильника.

## Настройка будильника

1. В режиме Будильника нажмите кнопку А. На экране начнут мигать цифры часов.
  - Эта операция автоматически включает сигнал будильника.
2. С помощью кнопки А выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной последовательности:



3. С помощью кнопки С выполните настройку выбранного параметра. Для ускоренной настройки выбранного параметра, удерживайте кнопку С нажатой.
  - Формат отображения времени (12/24-часовой) в режиме Будильника соответствует формату



отображения времени, установленному в режиме Текущего времени.

- При настройке времени звучания будильника в 12-часовом формате, обращайтесь внимание на индикатор РМ, который отображается на экране для времени после полудня и не отображается на экране для времени до полудня.
4. Для вывода часов из режима настройки и возврата в режим Будильника нажмите кнопку А.
- Если в режиме настройки не выполнять какие-либо операции в течение 1-2 минут, часы автоматически вернуться в режим Текущего времени.

### **Выключение звучащего сигнала будильника**

Для выключения звучащего сигнала будильника нажмите любую кнопку.

### **Включение и выключение сигналов будильника и начала часа**

Для включения и/или выключения сигналов будильника и начала часа в режиме Будильника нажимайте кнопку С в указанной ниже последовательности:



## Проверка сигнала будильника

В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку C, пока не начнет звучать сигнал.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В режиме Секундомера можно измерить прошедшее время, промежуточное время, зафиксировать 2 финишных результата. Время работы секундомера составляет 59 минут 59.99 секунд.

- Когда измерение прошедшего времени достигнет указанного выше значения, работа секундомера возобновится с 00:00 и продолжится до тех пор, пока отсчет прошедшего времени не будет остановлен.
- Работа секундомера продолжится, даже если часы перевести из режима Секундомер в

другой режим.


- Если при выводе часов из режима Секундомера на экране отображается промежуточное время, оно будет заменено на общее прошедшее время и далее продолжится измерение общего прошедшего времени.
- Для выполнения операций, указанных в этом разделе, с помощью кнопки В переведите часы в режим Секундомера.

## Измерение прошедшего времени с помощью секундомера


### Измерение отрезков времени



### Измерение промежуточного времени



### Отображение промежуточного результата и 2 финишных результатов






## РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Настройки текущего времени выполняется настройка текущего времени и даты.

### Настройка текущего времени и даты

- С помощью кнопки В переведите часы в режим Настройки текущего времени.
  - На экране начнут мигать цифры секунд.
- С помощью кнопки А выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности:



Индикатор времени после полудня



Часы : Минуты Секунды

3. Для сброса значения секунд до 00 выберите параметр настройки секунд (на экране мигают цифры секунд) и нажмите кнопку С. Если текущее значение секунд находится в диапазоне от 30 до 59 сек, значение минут увеличится на 1. Если значение секунд находится в диапазоне от 00 до 29 секунд, значение минут не изменится.
4. Настройка выбранного параметра осуществляется с помощью кнопки С. Каждое нажатие на кнопку С приведет к увеличению значения выбранного параметра на 1, для дня недели – к выбору следующего дня недели. Для ускоренной настройки значения выбранного параметра, удерживайте кнопку С нажатой.
5. Для возврата в режим Текущего времени нажмите кнопку В.
  - Если в режиме настройки не выполнять какие-либо операции в течение 1-2 минут, часы автоматически вернуться в режим Текущего времени.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

**Точность отображения текущего времени при нормальной температуре:  $\pm 30$  секунд**  
в месяц

**Текущее время:** часы, минуты, секунды, индикатор времени после полудня, день, день недели

Формат времени: 12/24-часовой

Система календаря: автоматический календарь, учитывающий 28 дней в феврале

**Будильник:** ежедневный будильник; сигнал начала часа

**Секундомер:**

Единица измерения: 1/100 секунды

Пределы измерения: 59' 59.99''

Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время, два финиша

**Подсветка:** LED (светодиодная)

**Питание:** одна литиевая батарейка (CR1616)

Приблизительный срок службы батарейки CR1616: около 3 лет при следующих условиях:

подсветка около 1 сек в день

20 секунд работы будильника в день

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование:</b>  | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| <b>Торговая марка:</b>  | CASIO   |
| <b>Фирма изготовитель:</b>                                      | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                     |
| <b>Адрес изготовителя:</b>                                      | 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan               |
| <b>Импортер:</b>  | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77                 |
| <b>Гарантийный срок:</b>  | 2 года  |
| <b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b> | указан в гарантийном талоне   |